




TA 270/TA 271

INFO

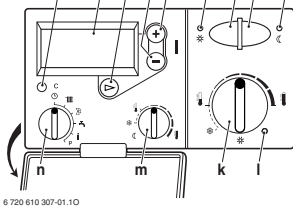

6 720 610 307-01.10

Polski

Dokładny opis znajduje się w instrukcji instalacji i obsługi!

(e) tekst, czas i temperatura (w °C)

(f) świeci, gdy przycisk ☀ (g) aktywny.

(g) przycisk ☀: program ogrzewania nie działa, regulacja odbywa się na podstawie temperatury nastawionej na pokrętle ☀ (k). Ponowne przyciśnięcie przycisku uruchamia ponownie tryb pracy automatycznej.

(h) przycisk ☾: program ogrzewania nie działa, regulacja odbywa się na podstawie temperatury nastawionej na pokrętle ☾ (m). Ponowne przyciśnięcie przycisku uruchamia ponownie tryb pracy automatycznej. O godz. 00.00 przełącza się automatycznie.

(i) świeci się, gdy przycisk ☾ (h) przyciśnięty.

(k) pokrętko ☀: nastawianie temperatury ogrzewania.

(l) Świeci się, gdy przycisk ☀ (k) przyciśnięty.

Nie świeci się, gdy pokrętko w położeniu ❄.

(m) pokrętko ☾: nastawianie temperatury dla trybu oszczędnego.

(n) położenia pokrętkła:

- 🕒 : czas, dzień i program urlopowy
- 🏠 : program ogrzewania
- ⌘ : program ogrzewania
- 🚰 : program przygotowywania c.w.u.
- i: wyświetlanie nastawionych wartości
- P: poziom programowania (nastawić wersję językową) i poziom serwisowy
- nastawianie za pomocą przycisków ⊕ (p), ⊖ (o) i ▷ (q).

(o) przycisk ⊖: powoduje zmniejszenie lub wyświetlenie poprzedniej wartości.

(p) przycisk ⊕: powoduje zwiększenie lub wyświetlenie następnej wartości.


(q) przycisk ▷: powoduje przejście do następnej wprowadzanej wartości.

(r) przycisk ● „C“: np. wykasowanie niepotrzebnych punktów załączania.



TA 270/TA 271

INFO

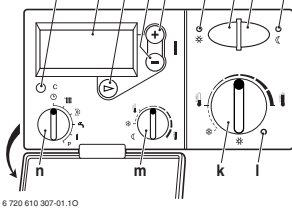

6 720 610 307-01.10

Česky

Podrobný popis je v obslužném a instalačním návodu!

- (e) Zobrazení textů, časů a teplot (ve °C)
- (f) Svítí tak dlouho, doku je tlačítko ☀ (g) aktivní.
- (g) Tlačítko ☀: Topný program je ignorován a je regulováno na nastavenou teplotu dle otočného knoflíku ☀ (k). Při opětovném stisknutí tlačítka je znovu aktivován automatický provoz.
- (h) Tlačítko ☾: Topný program je ignorován a je řízen dle teploty nastavené otočným regulátorem ☾ (m). Při opětovném stisknutí je znovu aktivován automatický provoz.
V 00.00 hodin je automaticky přepnuto zpět.
- (i) Svítí po dobu aktivace tlačítka ☾ (h).
- (k) Otočný regulátor ☀: Nastavit topnou teplotu.
- (l) Svítí, pokud je regulováno dle otočného regulátoru ☀ (k).
Nesvítí, když je otočný regulátor v poloze ❄.
- (m) Otočný regulátor ☾: Nastavit „úspornou teplotu“.
- (n) Polohy otočného spínače:
 - 🕒 : čas, den v týdnu a program na dovolenou
 - 🏠 : topný program
 - ☀ : topný program
 - 🚿 : program teplé vody
 - i: indikace nastavených hodnot
 - P: Rovina programování (nastavení jazyka) a servisní rovina
 - Provést nastavení pomocí tlačítek ⊕ (p), ⊖ (o) a ▷ (q).
- (o) Tlačítko ⊖: zmenšení hodnoty nebo zobrazení předešlé hodnoty.
- (p) Tlačítko ⊕: zvětšení hodnoty nebo zobrazení následné hodnoty.
- (q) Tlačítko ▷: přechod na další zadávací bod.
- (r) Tlačítko ● C :
např. vymazání již nepotřebných spínacích bodů.