




Řídicí napětí 230 V~



Malé napětí

Modul termohydraulického rozdělovače WM10

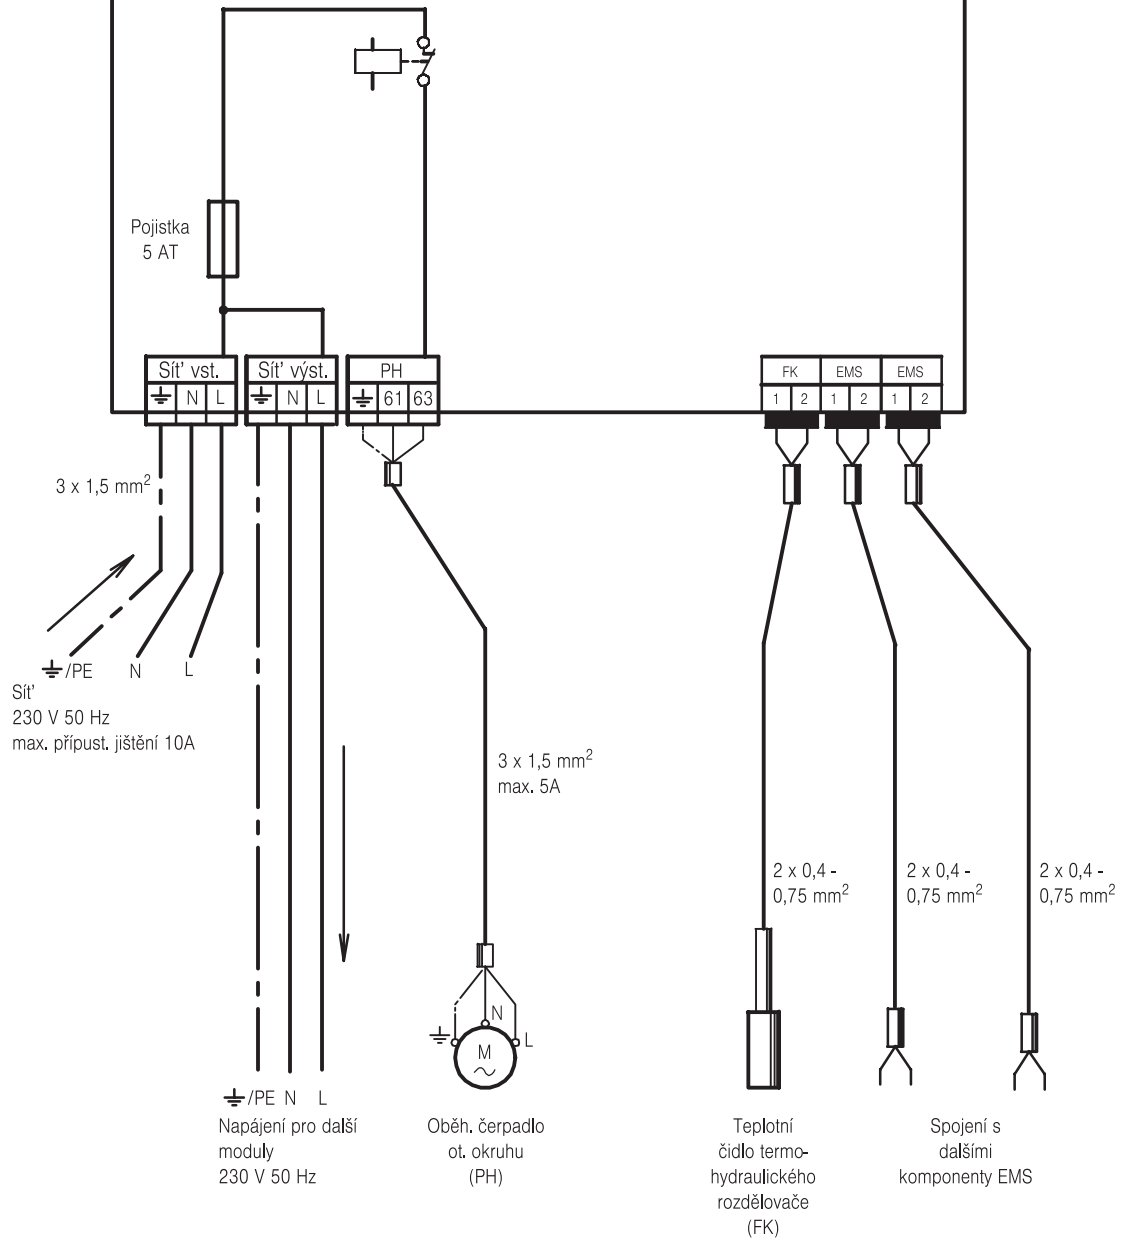

Upozornění!
 Instalace, jištění hlavního vypínače, nouzového vypínače a ochranná opatření podle místních předpisů.
 Pozor! Ochranný žlutozelený vodič nesmí být použit jako řídicí vodič.
 Dejte pozor na správné připojení fází.
 Nepoužívejte zástrčku s ochranným kontaktem.