


Návod k obsluze

Nastavení jazyku v obslužné jednotce MEC2

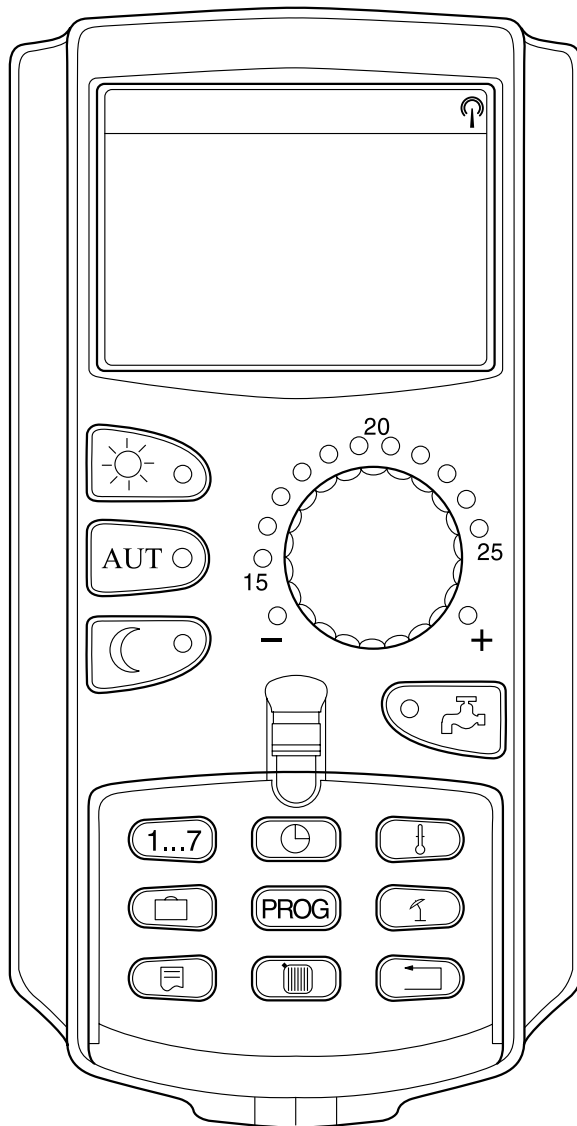

Buderus

Návod k obsluze obslužné jednotky MEC2

Na obslužné jednotce MEC2 můžete nastavit různé jazyky pro displejová hlášení:


U zcela nově dodané obslužné jednotky MEC2


U právě dodané obslužné jednotky MEC2 se objeví ihned po zahájení uvedení do provozu menu pro výběr jazyku.


Postupujte následovně:



- Obslužnou jednotku nasadit na regulační přístroj.
- Zapnout regulační přístroj.

Objeví se text "Sprache Deutsch".

- Odklopit krytku.
- Stisknout tlačítko  a držet.

 Otáčejte kolečkem, až se na displeji objeví požadovaný jazyk.

- Tlačítko  pustit.

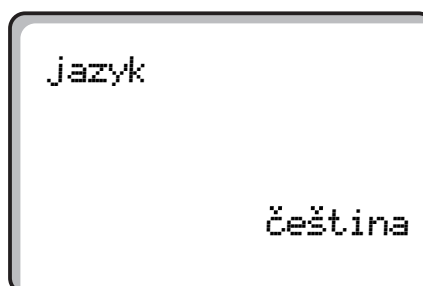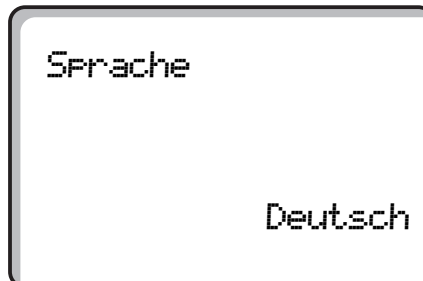


U již používané obslužné jednotky MEC2


U zprovozněné obslužné jednotky MEC2, u které bylo nastavení již jednou provedeno, můžete změnit jazyk pomocí klíčového kódu.


Postupujte následovně:

- Odklopit krytku.
- Následující tlačítka současně stisknout a pustit:




- Tlačítko  stisknout a držet.

 Otáčet kolečkem, dokud se na displeji neobjeví požadovaný jazyk.

- Tlačítko  pustit.

Všechna displejová hlášení se budou nadále objevovat v nastaveném jazyku.

- Pro návrat k standardnímu zobrazení stisknout tlačítko .

