

Vážený zákazník,

moto Teplo pro život má u nás tradici. Teplo je pro člověka základní potřebou. Bez tepla se necítíme dobře a teprve teplo vytváří z domu příjemný domov. Společnost Junkers proto déle než 100 let vyvíjí řešení pro teplo, teplou vodu a klima v místnosti, která jsou tak rozmanitá jako přání zákazníků.

Rozhodli jste se pro kvalitativně vysoce hodnotné řešení společnosti Junkers a tím jste učinili dobrou volbu. Naše výrobky pracují s nejmodernějšími technologiemi a jsou spolehlivé, energeticky účinné a tiché, proto můžete užívat teplo zcela bez překážek.

Pokud byste s produktem společnosti Junkers přesto měli problémy, obraťte se na pracovníka, který prováděl instalaci a uvedení do provozu. Rád vám poskytne další pomoc.

Přejeme Vám mnoho radosti s novým výrobkem společnosti Junkers.

Váš tým společnosti Junkers




Bosch Termotechnika s.r.o.
Obchodní divize Junkers
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10 - Štěrboholy

Tel.: 272 191 100
Fax: 272 191 173

E-mail: junkers.cz@bosch.com
Internet: www.junkers.cz


Stručný návod k obsluze Prostorový regulátor teploty se solární regulací FR 120

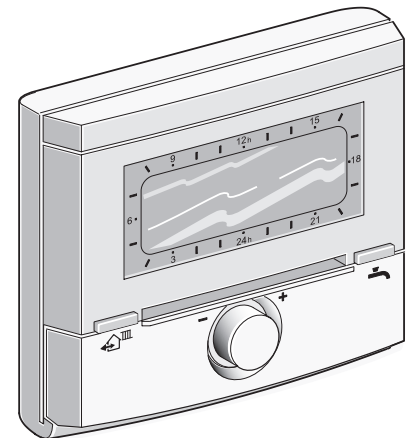

6 720 800 894 (2012/02)

 **JUNKERS**
Skupina Bosch

Obslužné prvky	
1	Otáčení knoflíkem ve směru +: Výběr menu/informačního textu nahore nebo zvýšení hodnoty
	Otáčení knoflíkem ve směru -: Výběr menu/informačního textu dole nebo snížení hodnoty
	Stisknutí otočného knoflíku : Otevření menu nebo potvrzení nastavené hodnoty
2	Přepínač druhů provozu pro vytápění:
	auto Automatický provoz
	Trvale Vytápění
	Trvale Úspora (útlum)
3	Tlačítko : Nastavení času příštího sepnutí příslušného druhu provozu = Vytápění, = Úspora, = Mráz pro vytápění na aktuální čas.
	Tlačítko : Okamžitá aktivace přípravy teplé vody. Zásobník teplé vody se na 60 minut zahřeje na požadovanou teplotu, u kombinovaného topného zařízení je komfortní provoz aktivní po dobu 30 minut.
5	Tlačítko : Vstup do menu/ukončení menu
6	Tlačítko : Zobrazení hodnot
7	Tlačítko : Smazání/vynulování hodnoty
8	Tlačítko : Vyvolání nadřazené úrovně menu

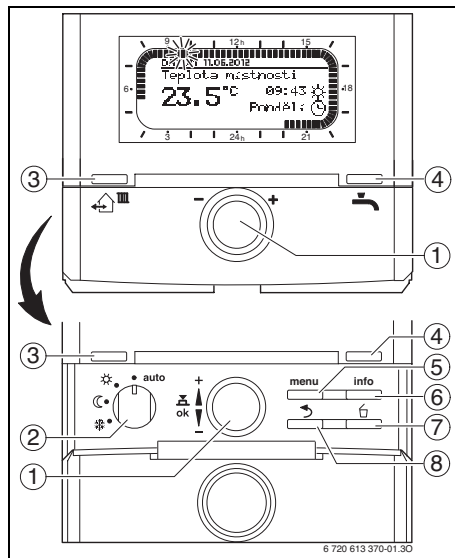

Obr. 1 Standardní zobrazení

Symboly	
23.5 °C	Aktuální teplota místnosti
	Blikající segment: aktuální čas (09:30 až 09:45)
	Plně segmenty: Doba běhu druhu provozu = Vytápění v aktuálním dni (1 segment = 15 min)
	Prázdné segmenty: Doba běhu druhu provozu = Úspora v aktuálním dni (1 segment = 15 min)
	Žádné segmenty: Doba běhu druhu provozu = Mráz v aktuálním dni (1 segment = 15 min)

Symboly	
	Druh provozu Vytápění pro příslušný vytápěcí okruh
	Druh provozu Úspora pro příslušný vytápěcí okruh
	Druh provozu Mráz pro příslušný vytápěcí okruh
	Automatický provoz pro příslušný vytápěcí okruh
	Druh provozu Dovolená
	Provoz hořáku
+	Postup v menu/informačním textu nahoru nebo zvýšení hodnoty
-	Postup v menu/informačním textu dolů nebo snížení hodnoty
ok	Vstup do menu nebo potvrzení nastavené hodnoty
	Vyvolání nadřazené úrovně menu
	Smazání/vynulování hodnoty
	Nastavení následujícího času sepnutí příslušného druhu provozu = Vytápění, = Úspora, = Mráz pro příslušný vytápěcí okruh a aktuální čas.
	Okamžitá aktivace přípravy TV. Zásobník teplé vody se na 60 minut zahřeje na požadovanou teplotu, u kombinovaného topného zařízení je komfortní provoz aktivní po dobu 30 minut.