

Vážený zákazníku,

moto Teplo pro život má u nás tradici. Teplo je pro člověka základní potřebou. Bez tepla se necítíme dobře a teprve teplo vytváří z domu příjemný domov. Společnost Junkers proto déle než 100 let vyvíjí řešení pro teplo, teplou vodu a klima v místnosti, která jsou tak rozmanitá jako přání zákazníků.

Rozhodli jste se pro kvalitativně vysoce hodnotné řešení společnosti Junkers a tím jste učinili dobrou volbu. Naše výrobky pracují s nejmodernějšími technologiemi a jsou spolehlivé, energeticky účinné a tiché, proto můžete užívat teplo zcela bez překážek.

Pokud byste s produktem společnosti Junkers přesto měli problémy, obraťte se na pracovníka, který prováděl instalaci a uvedení do provozu. Rád vám poskytne další pomoc.

Přejeme Vám mnoho radosti s novým výrobkem společnosti Junkers.

Váš tým společnosti Junkers




Zastoupení pro Českou republiku:
Robert Bosch odbytová s.r.o.
divize Junkers
Pod višňovkou 35 / 1661
140 00 Praha 4 - Krč
Tel.: 261 300 461 - 466
Fax: 261 300 516
E-mail: junkers.cz@bosch.com
Internet: www.junkers.cz



067206134830

Stručný návod k obsluze

Ekvitermní regulátor se solární regulací FW 200

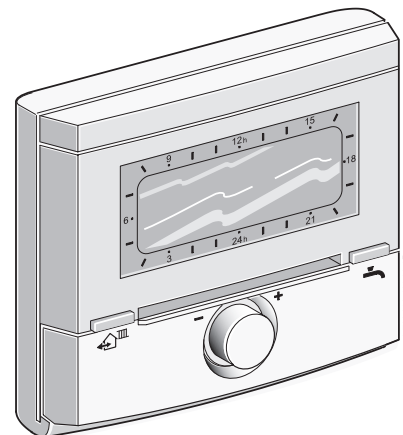

6 720 613 483 001 TR




Do krytu přístroje vložte stručný návod k obsluze.

6 720 613 483 (2007/01) OSW

JUNKERS
Skupina Bosch

Ovládací prvky	
1	Otáčení knoflíkem ve směru +: Výběr menu/informačního textu nahoře nebo zvýšení hodnoty
	Otáčení knoflíkem ve směru -: Výběr menu/informačního textu dole nebo snížení hodnoty
	Stisknutí otočného knoflíku : Vstup do menu nebo potvrzení nastavení/hodnoty Přepnutí vytápěcího okruhu
2	Přepínač druhů provozu pro vytápěcí okruhy
	Automatický režim
	Trvale Vytápění
	Trvale Úspora (Útlum)
	Trvale Mráz (Protizámraz)
3	Tlačítko : Nastavení času příštího sepnutí a příslušného druhu provozu = Vytápění, = Úspora, = Mráz vytápěcího okruhu na aktuální čas.
4	Tlačítko : Okamžitá aktivace přípravy TV (aktivovanou funkci nelze vypnout před uplynutím pevně stanoveného času). Zásobník TV se na 60 minut ohřeje až na požadovanou teplotu nebo u kombinovaného topného zařízení dojde k aktivování komfortního režimu na 30 minut.
5	Tlačítko : Vstup do menu/ukončení menu
6	Tlačítko : Zobrazení hodnot
7	Tlačítko : Smazání/vynulování hodnoty
8	Tlačítko : Vyvolání nadřazené úrovně menu

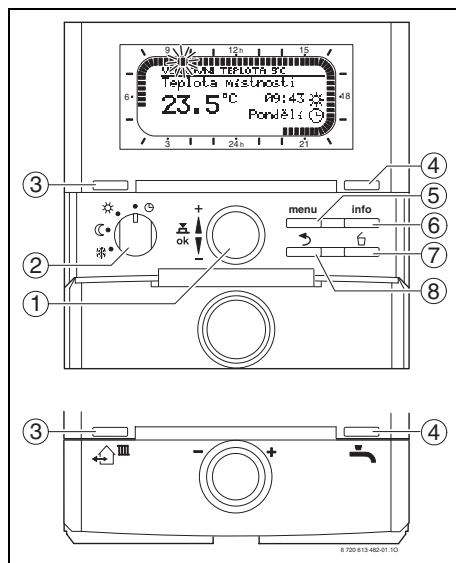

Obr. 1 Standardní zobrazení.

Symboly	
	Aktuální teplota v místnosti (pouze při montáži na stěnu)
	Blikající segment: aktuální čas (09:30 až 09:45)
	Vyplněné segmenty: Doba běhu druhu provozu = Vytápění v aktuální den (1 segment = 15 min)
	Prázdné segmenty Doba běhu druhu provozu = Úspora v aktuální den (1 segment = 15 min)
	Žádné segmenty Doba běhu druhu provozu = Mráz v aktuální den (1 segment = 15 min)

Symboly	
	Druh provozu Vytápění pro vytápěcí okruh
	Druh provozu Úspora pro vytápěcí okruh
	Druh provozu Mráz pro vytápěcí okruh
	Automatický režim pro vytápěcí okruh
	Druh provozu Dovolena
	Zobrazení provozu hořáku pro vytápěcí okruh 1 na displeji
	Zobrazení provozu hořáku pro vytápěcí okruh 2 na displeji
+	Postup v menu/informačním textu nahoru nebo zvýšení hodnoty
-	Postup v menu/informačním textu dolů nebo snížení hodnoty
ok	Vstup do menu, potvrzení nastavení/hodnoty nebo přepnutí vytápěcího okruhu
	Vyvolání nadřazené úrovně menu
	Smazání/vynulování hodnoty
	Nastavení času příštího sepnutí a příslušného druhu provozu = Vytápění, = Úspora, = Mráz vytápěcího okruhu na aktuální čas.
	Okamžitá aktivace přípravy TV (aktivovanou funkci nelze vypnout před uplynutím pevně stanoveného času). Zásobník TV se na 60 minut ohřeje až na požadovanou teplotu nebo u kombinovaného topného zařízení dojde k aktivování komfortního režimu na 30 minut.