

Vážený zákazníku,

moto Teplo pro život má u nás tradici. Teplo je pro člověka základní potřebou. Bez tepla se necítíme dobře a teprve teplo vytváří z domu příjemný domov. Společnost Junkers proto déle než 100 let vyvíjí řešení pro teplo, teplou vodu a klima v místnosti, která jsou tak rozmanitá jako přání zákazníků.

Rozhodli jste se pro kvalitativně vysoce hodnotné řešení společnosti Junkers a tím jste učinili dobrou volbu. Naše výrobky pracují s nejmodernějšími technologiemi a jsou spolehlivé, energeticky účinné a tiché, proto můžete užívat teplo zcela bez překážek.

Pokud byste s produktem společnosti Junkers přesto měli problémy, obraťte se na pracovníka, který prováděl instalaci a uvedení do provozu. Rád Vám poskytne další pomoc.

Přejeme Vám mnoho radosti s novým výrobkem společnosti Junkers.

Váš tým společnosti Junkers



Bosch Termotechnika s.r.o.
Obchodní divize Junkers
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4 - Krč

Tel.: 261 300 461-466
Fax: 261 300 516


E-mail: junkers.cz@bosch.com
Internet: www.junkers.cz



067206148141

Stručný návod k obsluze

Ekvitermní regulátor teploty se solární regulací FW 500

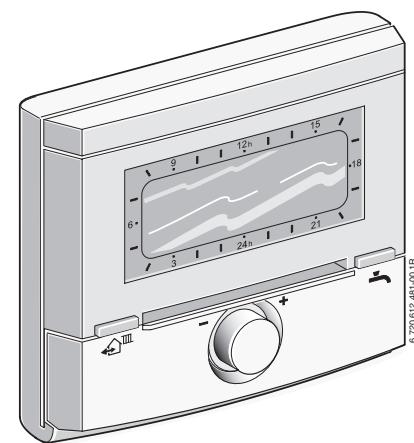


6 720 614 814 (2008/03) OSW



Do krytu přístroje vložte stručný návod k obsluze.

Ovládací prvky

1	Otáčením knoflíkem ve směru +: rolování menu/informačního textu nahoru nebo nastavení vyšší hodnoty								
	Otáčením knoflíkem ve směru -: rolování menu/informačního textu dolů nebo nastavení nižší hodnoty								
	Stisknutí knoflíku: otevření menu nebo potvrzení nastavení/hodnoty, přepnutí otopného okruhu								
2	Spínač druhů provozu otopných okruhů: <table border="1"> <tr> <td>auto</td> <td>automatický provoz</td> </tr> <tr> <td></td> <td>trvale Vytápění</td> </tr> <tr> <td></td> <td>trvale Úspora (Útlum)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>trvale Mráz (Protizámrzová ochrana)</td> </tr> </table>	auto	automatický provoz		trvale Vytápění		trvale Úspora (Útlum)		trvale Mráz (Protizámrzová ochrana)
auto	automatický provoz								
	trvale Vytápění								
	trvale Úspora (Útlum)								
	trvale Mráz (Protizámrzová ochrana)								
3	: Nastavení příštího sepnutí a příslušného druhu provozu = Vytápění, = Úspora, = Mráz pro otopný okruh na aktuální čas.								
4	: Okamžitá aktivace přípravy teplé vody. Zásobník teplé vody se na 60 minut zahřeje na požadovanou teplotu, u kombinovaného topného zařízení je komfortní provoz aktivní po dobu 30 minut.								
5	: Otevření/zavření menu								
6	: Zobrazení hodnot								
7	: Smazání/vynulování hodnoty								
8	: Vyvolání nadřazené úrovně menu								

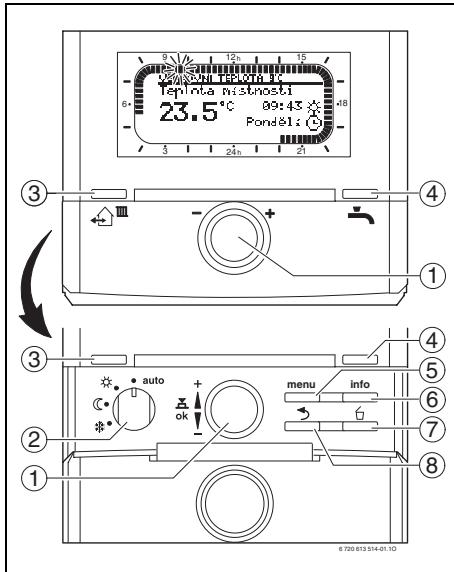

Obr. 1 Ovládací prvky

Symboly

	Aktuální teplota prostoru (pouze u nástenné montáže)
	Blikající segment: Aktuální čas (09:30 až 09:45)
	Vyplňené segmenty: Časový interval pro druh provozu = Vytápění v aktuálním dnu (1 segment = 15 min.)
	Prázdne segmenty: Časový interval pro druh provozu = Úspora v aktuálním dnu (1 segment = 15 min.)
	Žádné segmenty: Časový interval pro druh provozu = Mráz v aktuálním dnu (1 segment = 15 min.)
	Druh provozu Vytápění pro otopný okruh
	Druh provozu Úspora pro otopný okruh
	Druh provozu Mráz pro otopný okruh
	Automatický provoz pro otopný okruh
	Druh provozu Dovolená
	Zobrazení provozu hořáku pro otopný okruh 1
	Zobrazení provozu hořáku pro otopný okruh 2
	Vyvolání nadřazené úrovni menu
	Další texty na displeji (položky menu) k dispozici. Zobrazí se otáčením knoflíku .