CZ

Řídící napětí 230V

Malé napětí

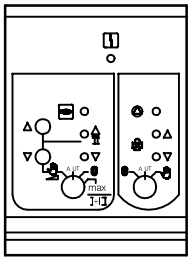

Poloha přepínače	k4	k5	k6
0			
AUT	Regulační provoz čerpadlo	Regulační provoz chladněji	Regulační provoz tepleji
✋			
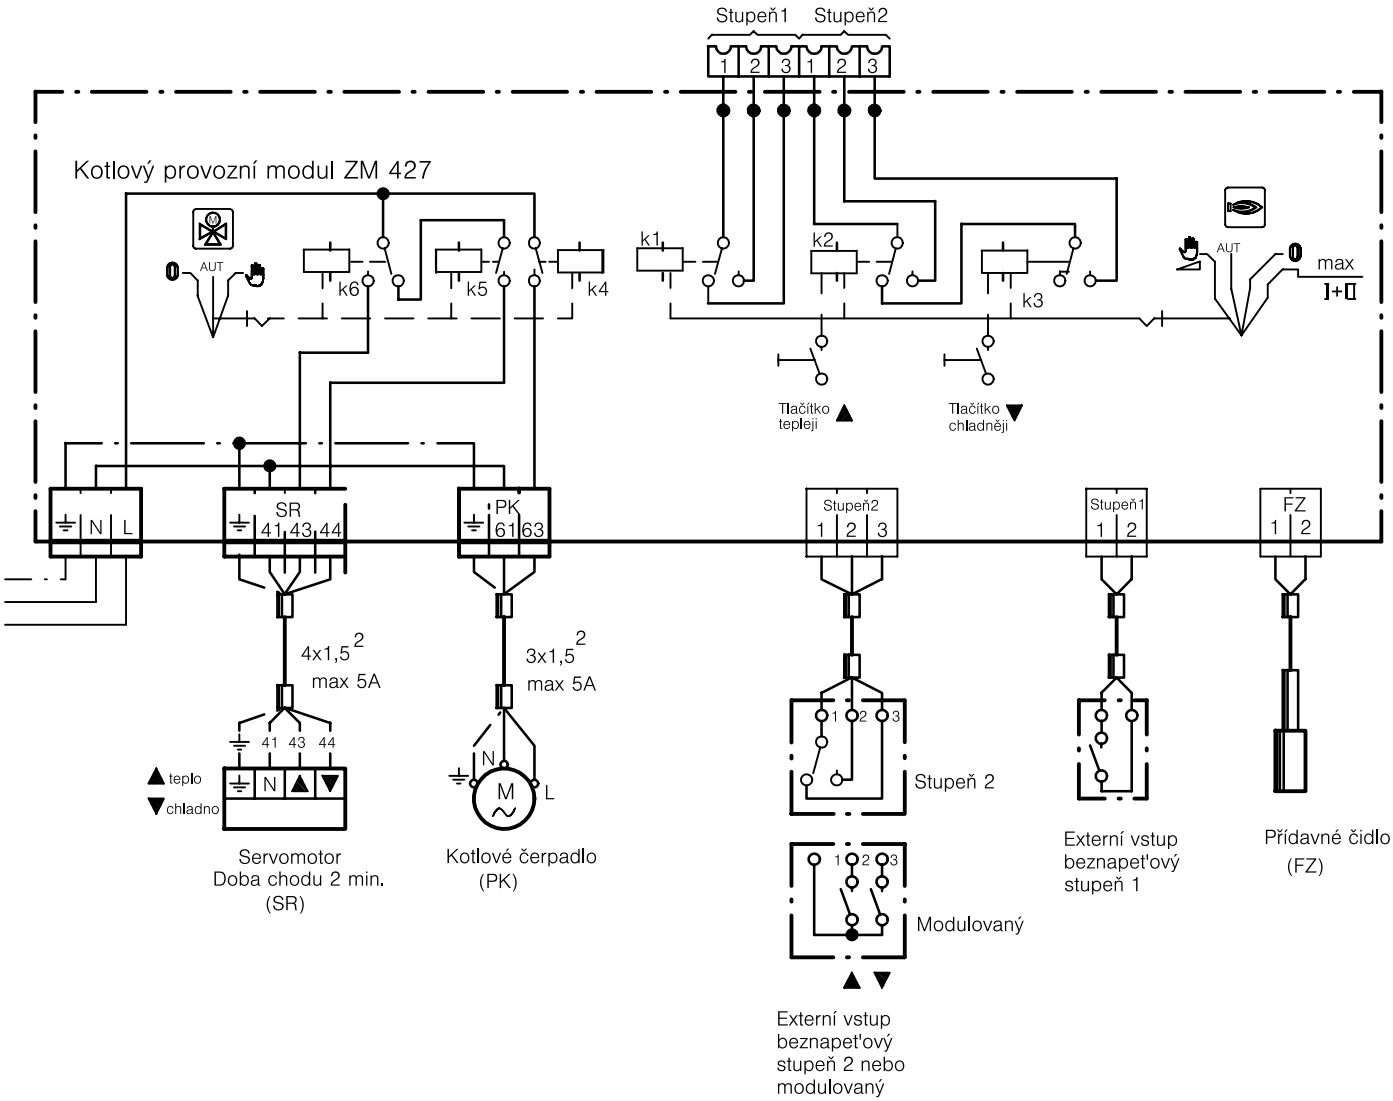
Poloha přepínače	1 stupeň k1	2 stupeň k2	2 stupeň k3
✋		Tlačítko △ tepleji	Tlačítko ▽ chladněji
AUT	1 stupeň Regulační provoz	2 stupeň Regulační provoz tepleji	2 stupeň Regulační provoz chladněji
0			
max]+[